


LES CONTACTS ELECTRIQUES A PRESSION REGLAGE

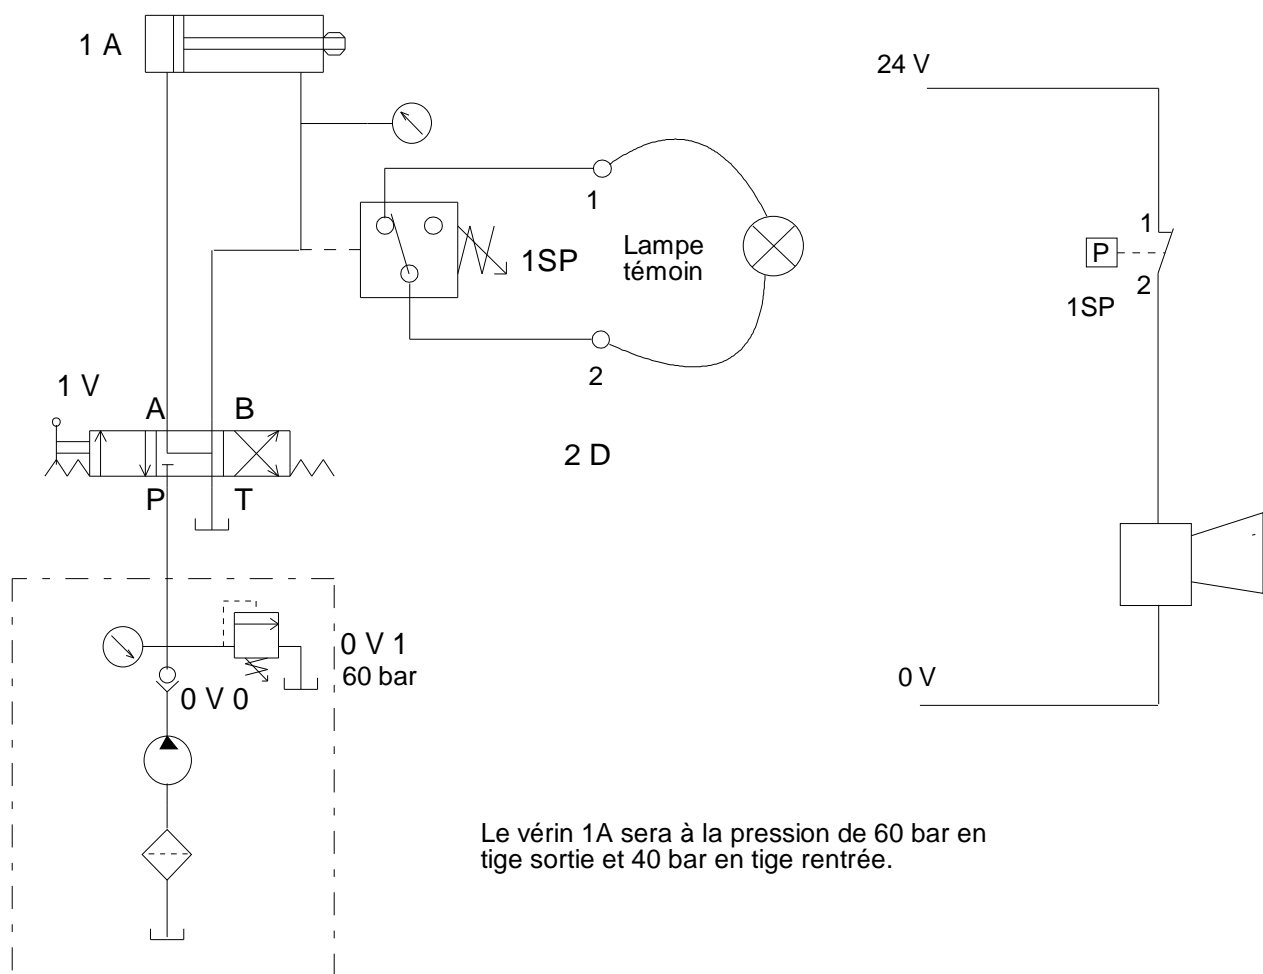

Méthode conseillée

10 Phase préliminaire

- 1 - Effectuer le branchement du circuit hydraulique (y compris le pressostat)
- 2 - Assurer vous du fonctionnement sans le pressostat
- 3 - Repérer les contacts à ouverture et à fermeture du pressostat.

20 Phase réglage

- 1 - Visser au maximum la vis de réglage du pressostat (la lampe témoin est allumée)
- 2 - Mettre sous pression le circuit du pressostat
- 3 - Régler le limiteur de pression (0V1) à la pression de déclenchement du pressostat (40 bar)
- 4 - Dévisser la vis de réglage du mano contact jusqu'à ce que la lampe témoin s'éteigne
- 5 - Régler la pression du circuit à 60 bar.

30 Phase contrôle

Après avoir connecté le pressostat au circuit de commande vérifier le fonctionnement du cycle

